


PARIS / NORMANDIE  
Couture

# Gigoteuse d'été

## 0-36 mois

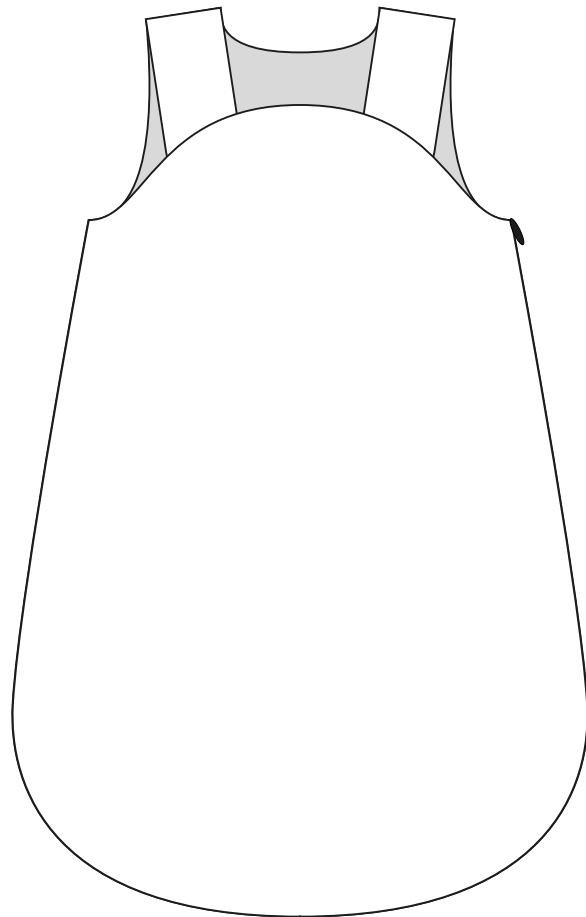


**Guide de montage**


# Présentation des modèles

Vous retrouverez dans ce coffret un lot de quatre gigoteuses, allant de la naissance jusqu'à l'âge de 36 mois. Elles se ferment par le côté à l'aide d'une fermeture à glissière invisible :


**Naissance**

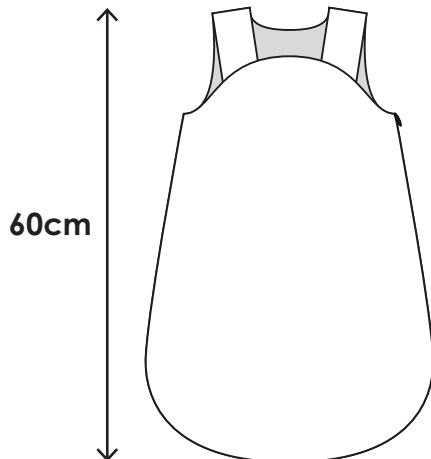


**0-6 mois**

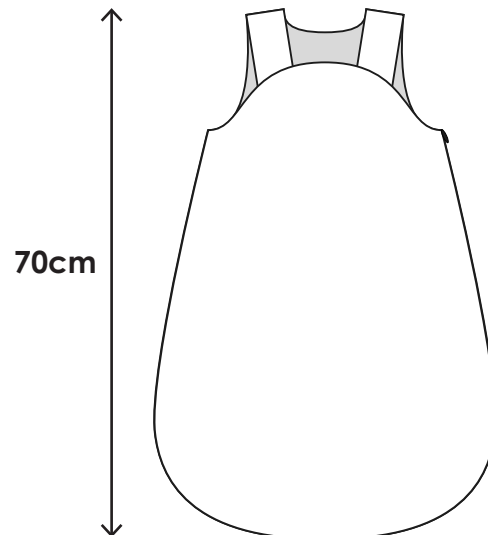

**6-18 mois**

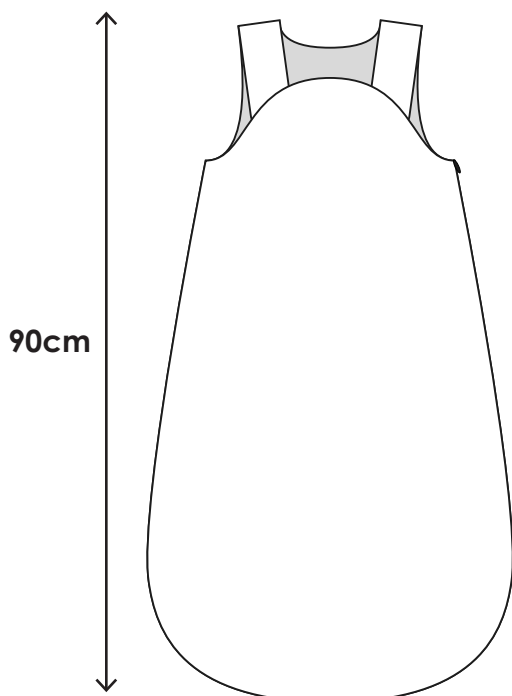

**18-36 mois**

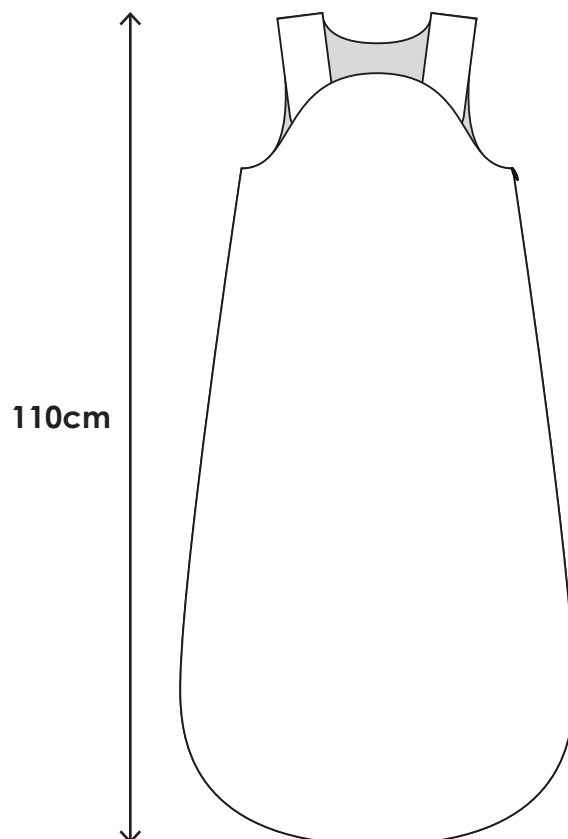


# Fournitures & Plan de coupe

## Quelques précautions dans le choix de vos fournitures :

- pour la sécurité de l'enfant, utilisez des boutons **pressions métalliques** spécifiquement adaptés aux vêtements des tous petits.
- la régularisation thermique des nouveau-nés n'étant pas encore mature, n'utilisez que des **tissus respirants**.
- pour protéger la peau fragile des enfants, privilégiez les **tissus écoresponsables**.

## Modèle naissance :

- \* 70 cm de tissu en 110 cm de laize
- \* 70 cm de doublure en 110 cm de laize
- \* 1 fermeture à glissière invisible de 60 cm et le pied pour la poser
- \* 2 boutons pression et la pince pour les poser

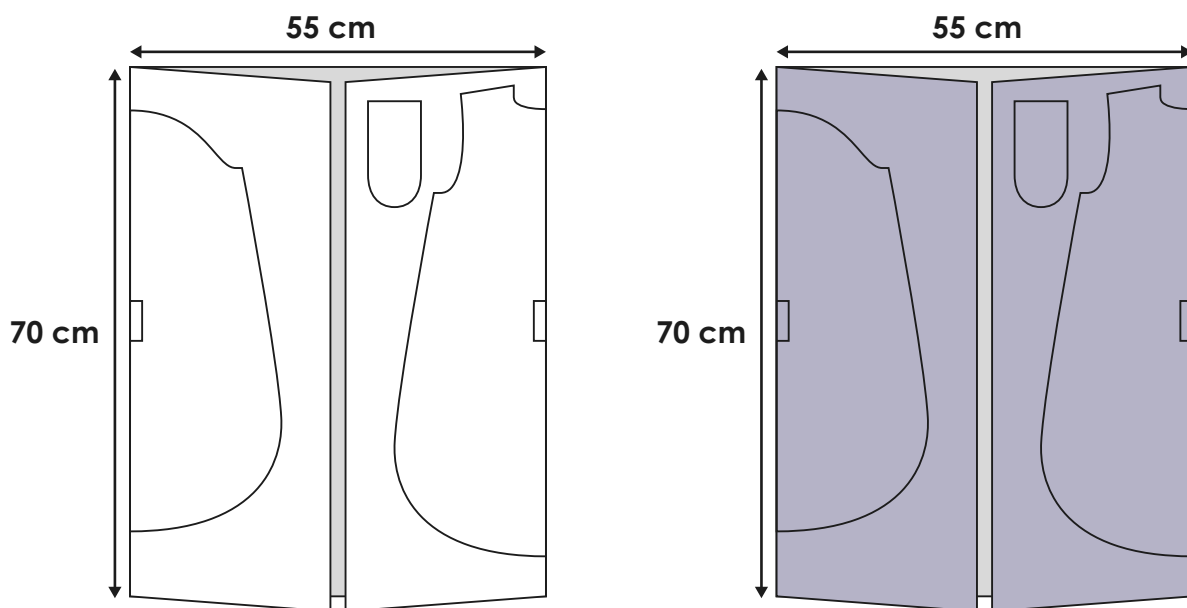


Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

**Modèle 0-6 mois :**

- \* 80 cm de tissu en 110 cm de laize
- \* 80 cm de doublure en 110 cm de laize
- \* 1 fermeture à glissière invisible de 60 cm et le pied pour la poser
- \* 2 boutons pression et la pince pour les poser



 Tissu extérieur  Doublure

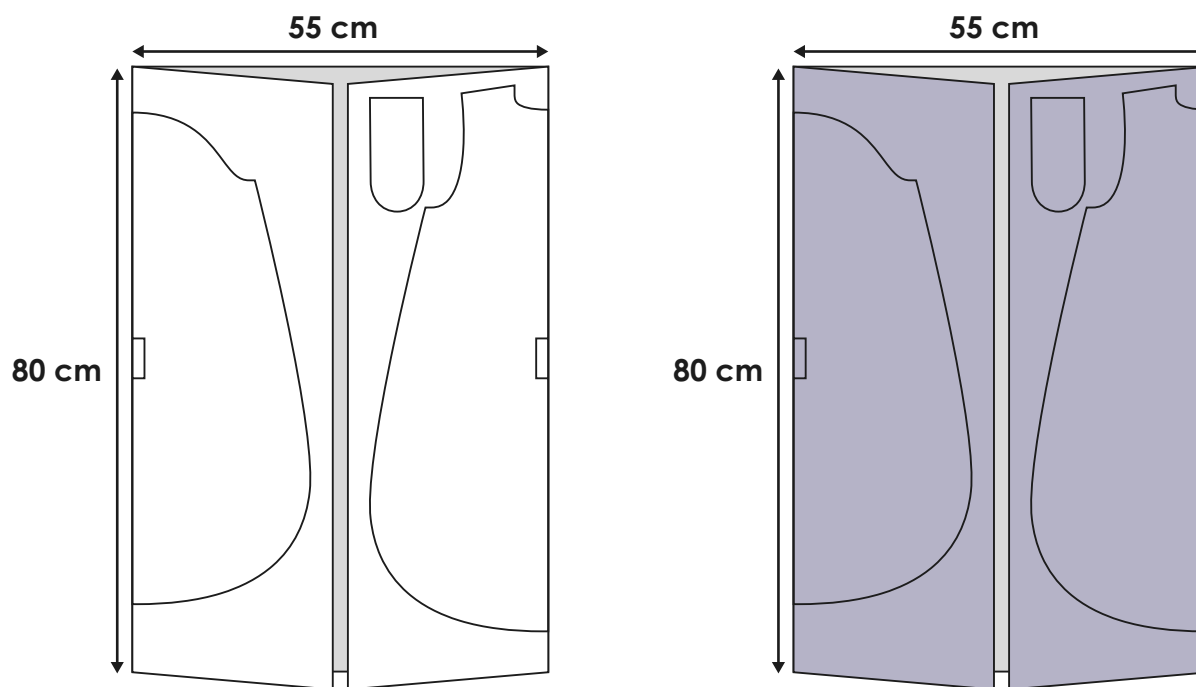

Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

### **Modèle 6-18 mois :**

- \* 100 cm de tissu en 110 cm de laize
- \* 100 cm de doublure en 110 cm de laize
- \* 1 fermeture à glissière invisible de 60 cm et le pied pour la poser
- \* 2 boutons pression et la pince pour les poser

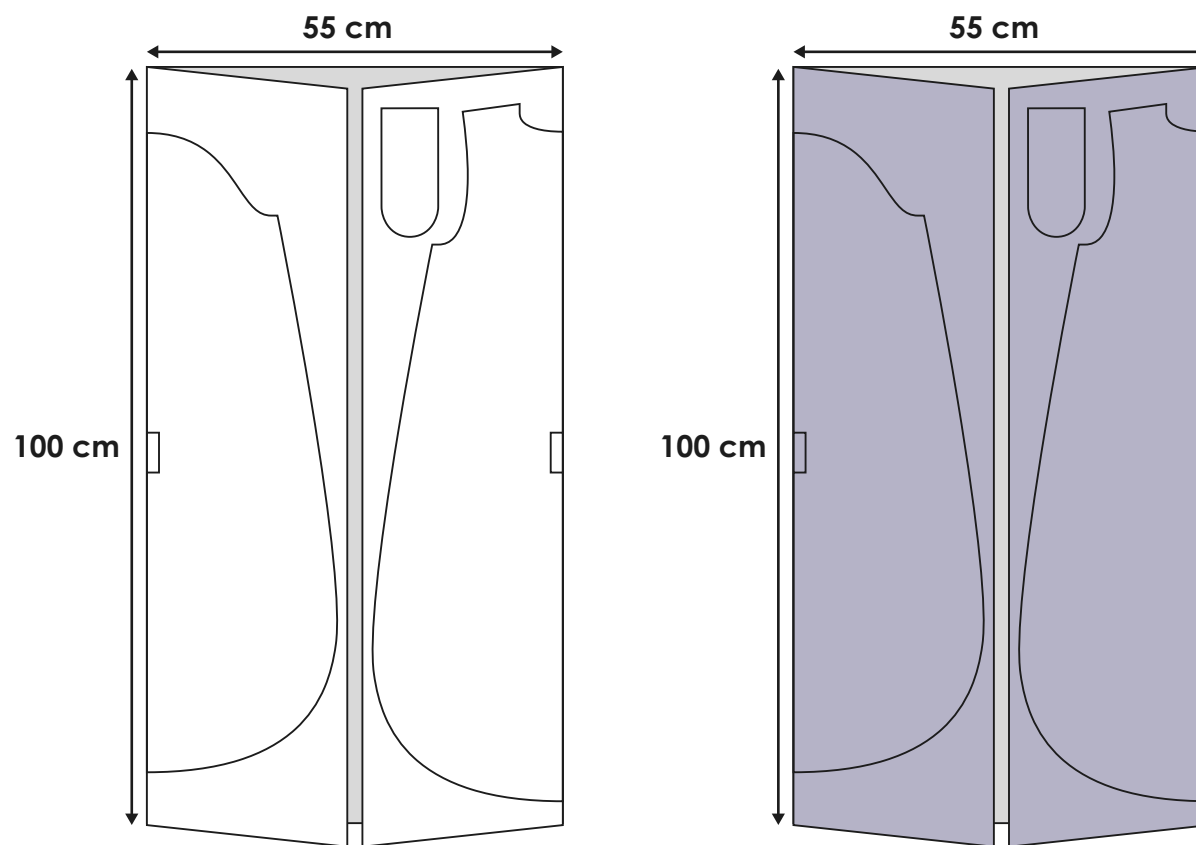


**Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.**

**Modèle 18-36 mois :**

- \* 120 cm de tissu en 140 cm de laize
- \* 120 cm de doublure en 140 cm de laize
- \* 1 fermeture à glissière invisible de 60 cm et le pied pour la poser
- \* 2 boutons pression et la pince pour les poser

 Tissu extérieur  Doublure

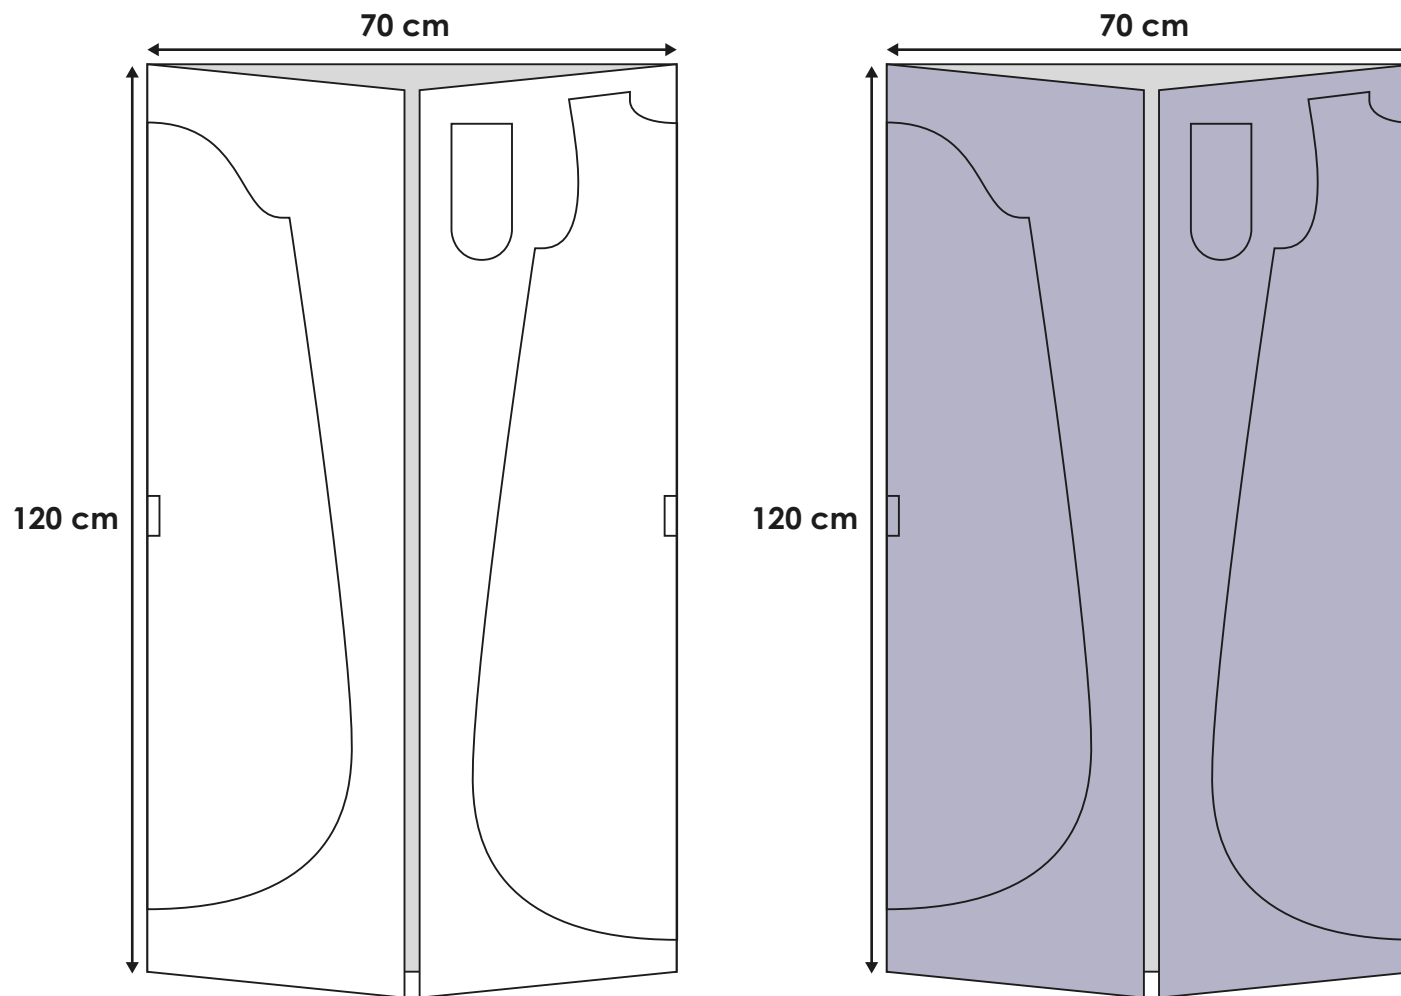


Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

# Instructions de montage

## ÉTAPE 1 : COUTURE DE LA FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE

Faites un repère sur l'envers de la glissière à 2 cm de l'arrêt inférieur :

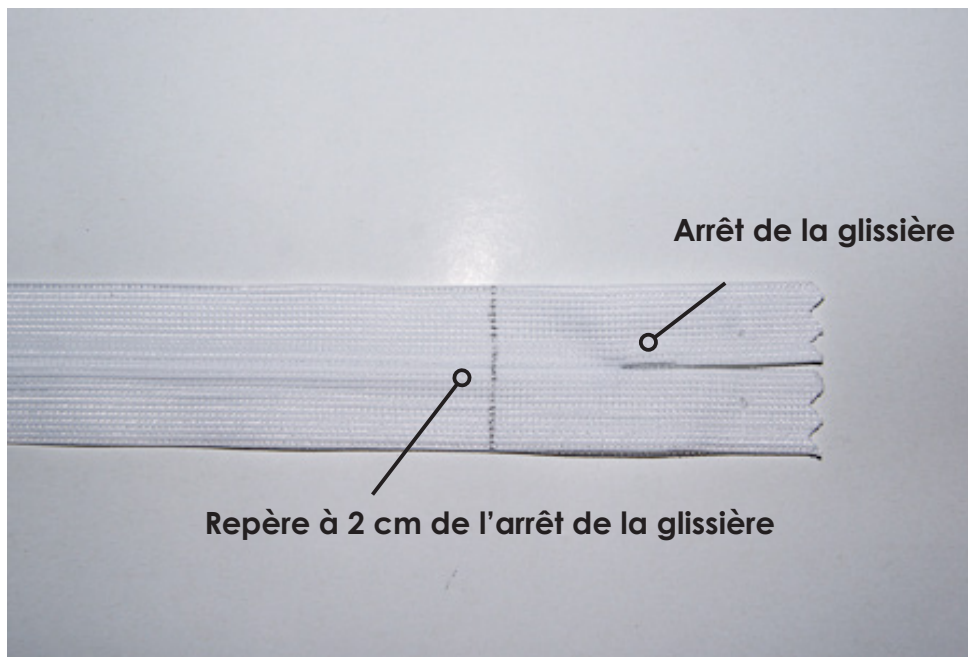

Posez le tissu extérieur du devant de la gigoteuse sur la table de travail, endroit vers vous. Du côté droit, faites un repère à 1 cm du bord supérieur du tissu. Posez l'endroit de la glissière sur le tissu. Le cran de la glissière doit se situer au niveau du repère.

