


PARIS / NORMANDIE

Couture

Gigoteuse

0-36 mois

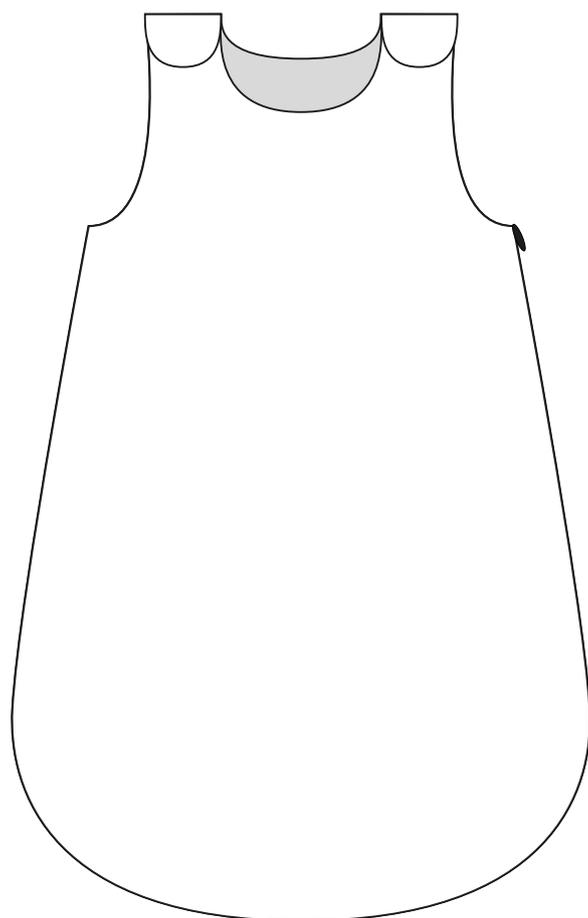


Guide de montage


Présentation des modèles

Vous retrouverez dans ce coffret un lot de 4 gigoteuses, allant de la naissance jusqu'à l'âge de 36 mois. Elles se ferment sur le côté à l'aide d'une fermeture à glissière :


Naissance

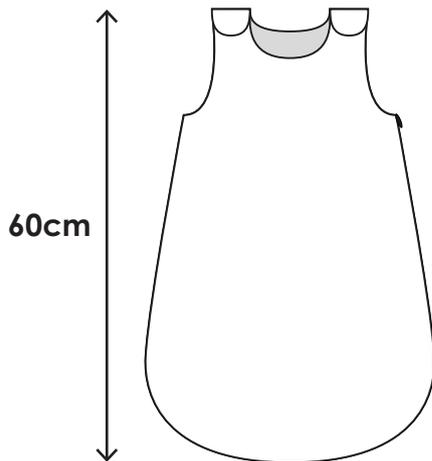


0-6 mois

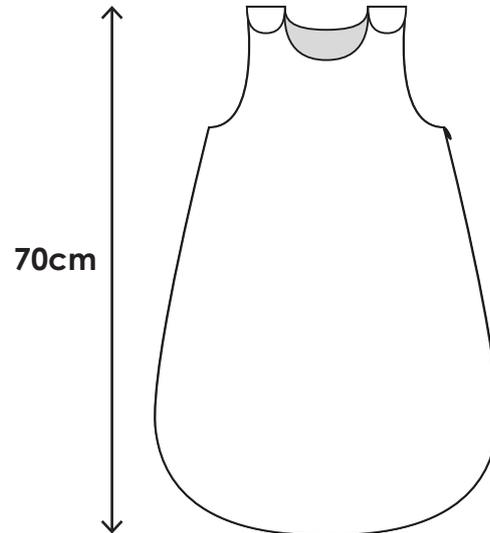

6-18 mois

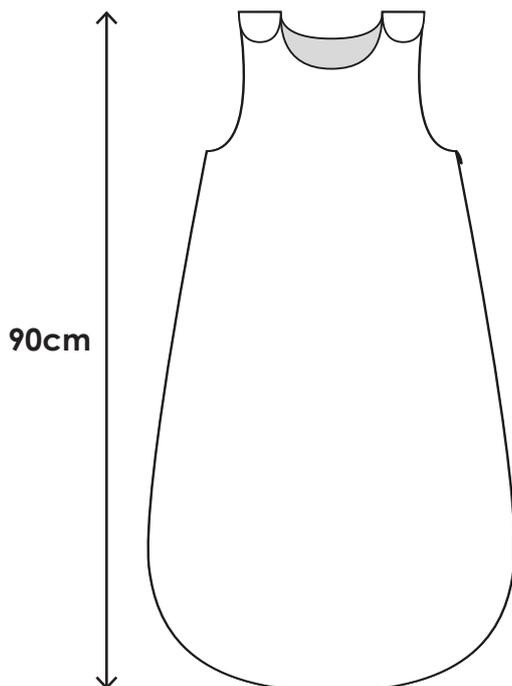

18-36 mois

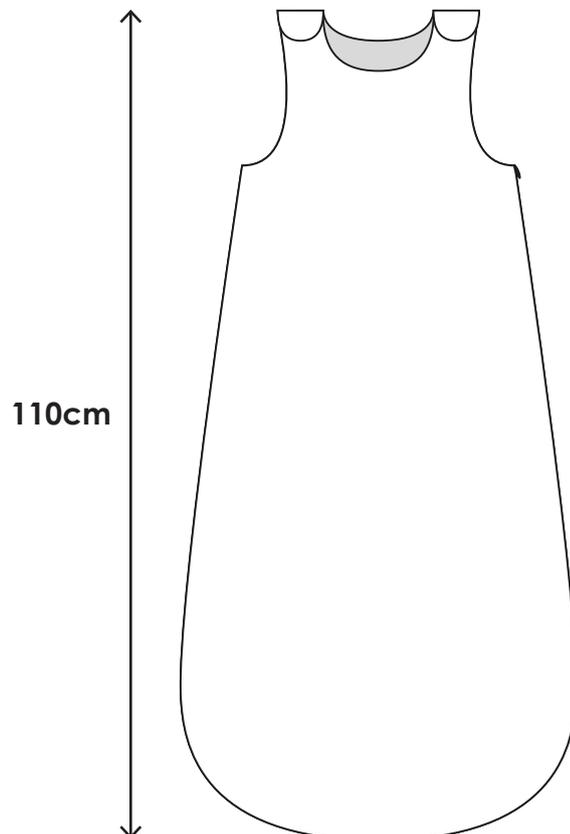


Fournitures & Plan de coupe

Quelques précautions dans le choix de vos fournitures :

- pour la sécurité de l'enfant, utilisez des boutons **pressions métalliques** spécifiquement adaptés aux vêtements des tous petits.
- la régularisation thermique des nouveau-nés n'étant pas encore mature, n'utilisez que des **tissus respirants**.
- pour protéger la peau fragile des enfants, privilégiez les **tissus écoresponsables**.

Remarques préalables :


- si vous souhaitez personnaliser votre gigoteuse avec deux morceaux sur le devant : après avoir découpé la doublure avec le patron entier, tracez la séparation sur le patron à l'endroit souhaité, découpez les morceaux puis ajoutez 1 cm de chaque côté pour la marge de couture.

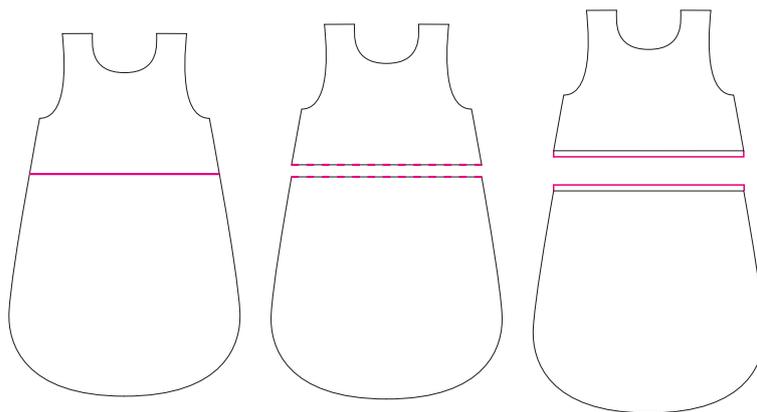


- si vous cousez une gigoteuse pour l'été sans ouatine, prévoyez un peu de thermocollant pour renforcer le tissu au niveau des boutons pression.

- pour la fermeture à glissière, deux configurations sont proposées : un arrêt sur le milieu de la gigoteuse (option 1) ou un arrêt sur le côté pour pouvoir ouvrir complètement la gigoteuse (option 2).

Option 1 :

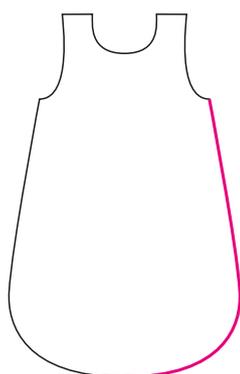


Option 2 :

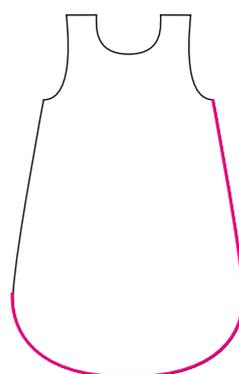

Modèle naissance :



- * 70 cm de tissu en 110 cm de laize
- * 70 cm de doublure en 110 cm de laize
- * 70 cm x 90 cm de ouatine (env. 125g/m2)
- * 1 fermeture à glissière de 60 cm (fermeture milieu) ou 90 cm (fermeture côté) et le pied pour la poser (achat au mètre)
- * 2 boutons pression et la pince pour les poser
- * 1 stylo friction pour marquer les repères
- * thermocollant *si couture d'une gigoteuse sans ouatine*

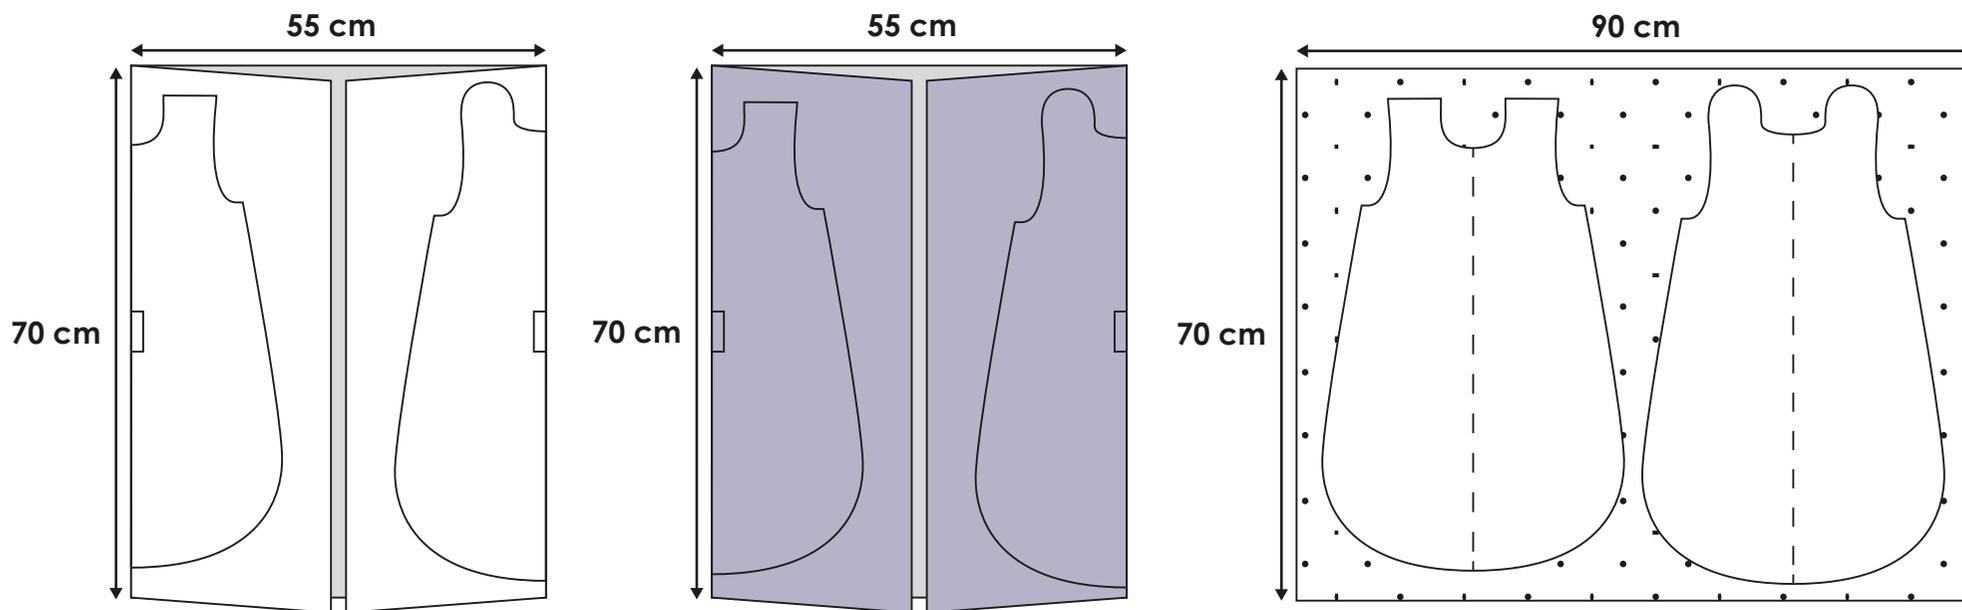


Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

Modèle 0-6 mois :



- * 80 cm de tissu en 110 cm de laize
- * 80 cm de doublure en 110 cm de laize
- * 80 cm x 100 cm de ouatine (env. 125g/m2)
- * 1 fermeture à glissière de 70 cm (fermeture milieu) ou 105 cm (fermeture côté) et le pied pour la poser (achat au mètre)
- * 2 boutons pression et la pince pour les poser
- * 1 stylo friction pour marquer les repères
- * thermocollant *si couture d'une gigoteuse sans ouatine*

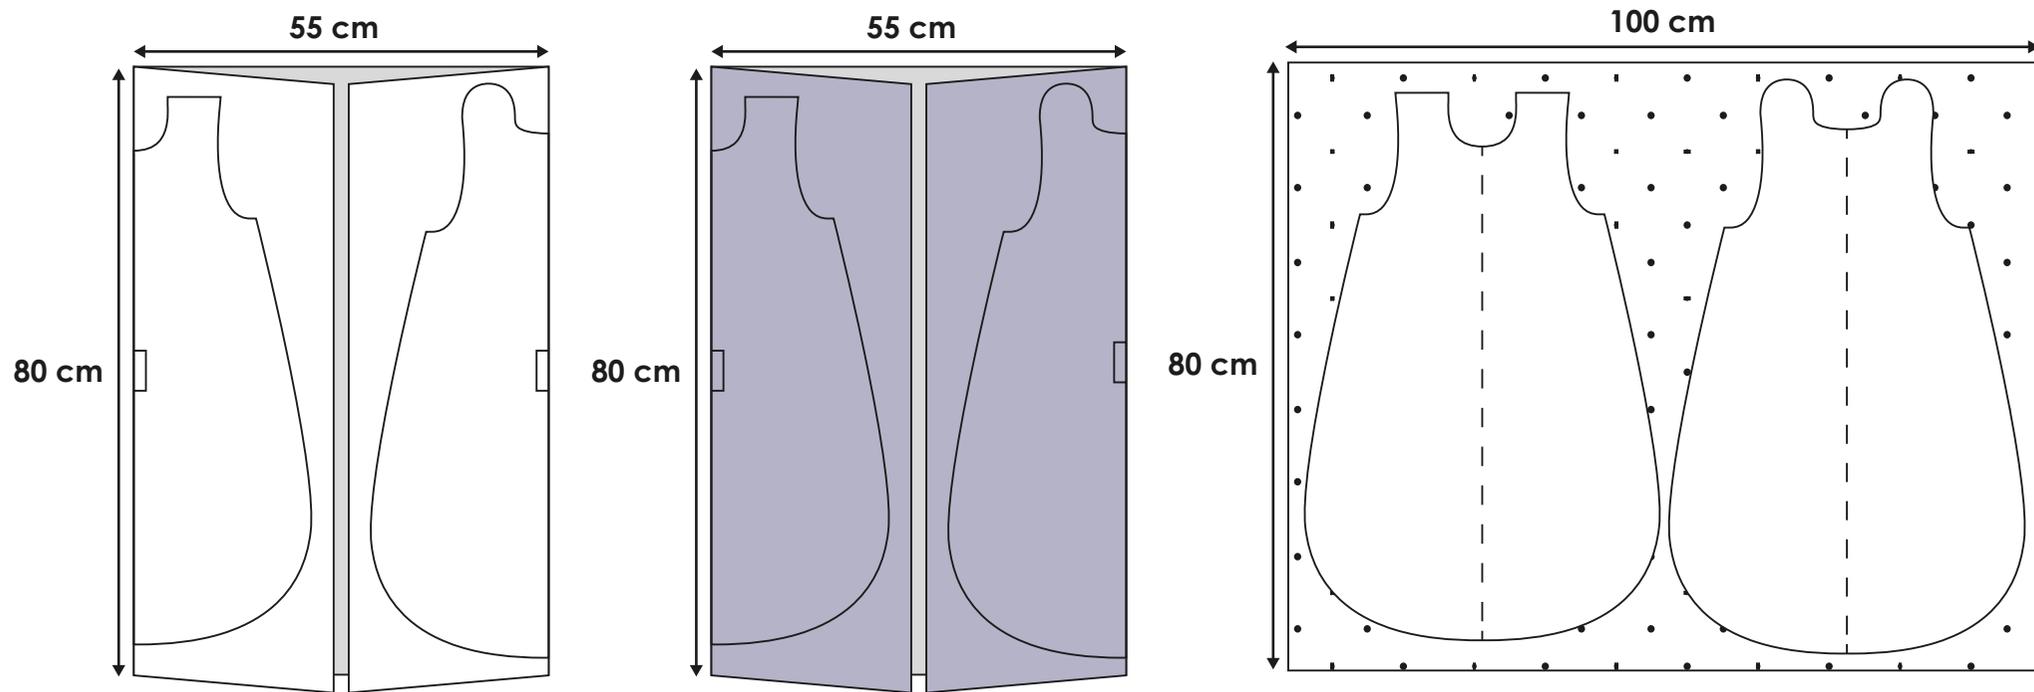


Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

Modèle 6-18 mois :



- * 100 cm de tissu en 110 cm de laize
- * 100 cm de doublure en 110 cm de laize
- * 100 cm x 110 cm de ouatine (env. 125g/m2)
- * 1 fermeture à glissière de 90 cm (fermeture milieu) ou 125 cm (fermeture côté) et le pied pour la poser (achat au mètre)
- * 2 boutons pression et la pince pour les poser
- * 1 stylo friction pour marquer les repères
- * thermocollant *si couture d'une gigoteuse sans ouatine*

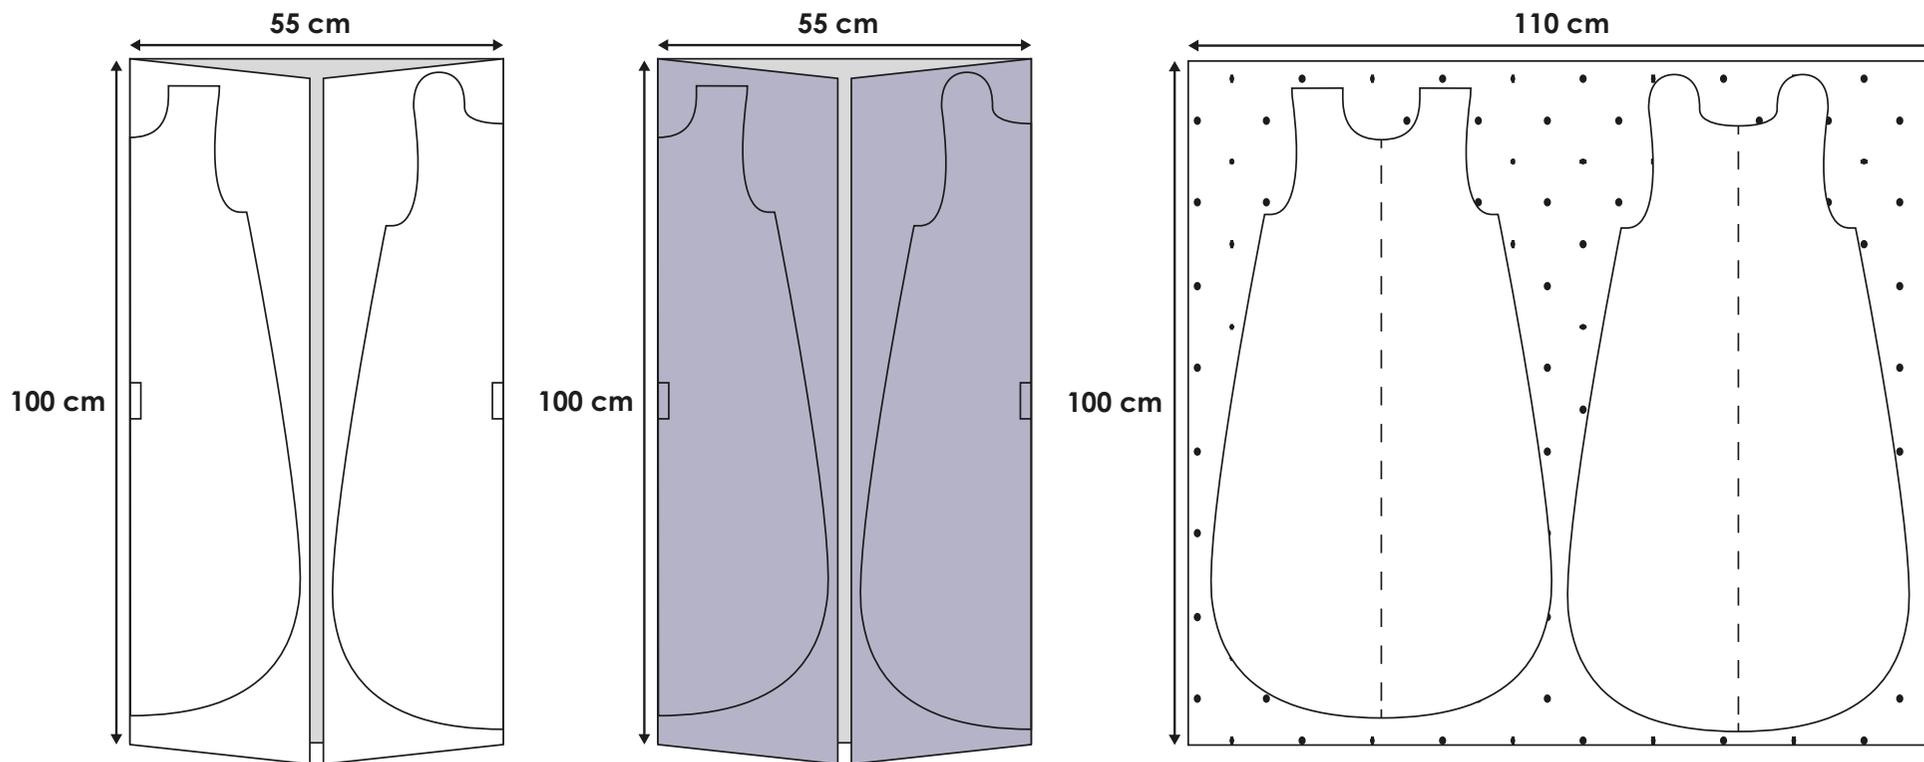


Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

Modèle 18-36 mois :




- * 120 cm de tissu en 140 cm de laize
- * 120 cm de doublure en 140 cm de laize
- * 120 cm x 120 cm de ouatine (env. 125g/m2)
- * 1 fermeture à glissière de 110 cm (fermeture milieu) ou 145 cm (fermeture côté) et le pied pour la poser (achat au mètre)
- * 2 boutons pression et la pince pour les poser
- * 1 stylo friction pour marquer les repères
- * thermocollant *si couture d'une gigoteuse sans ouatine*

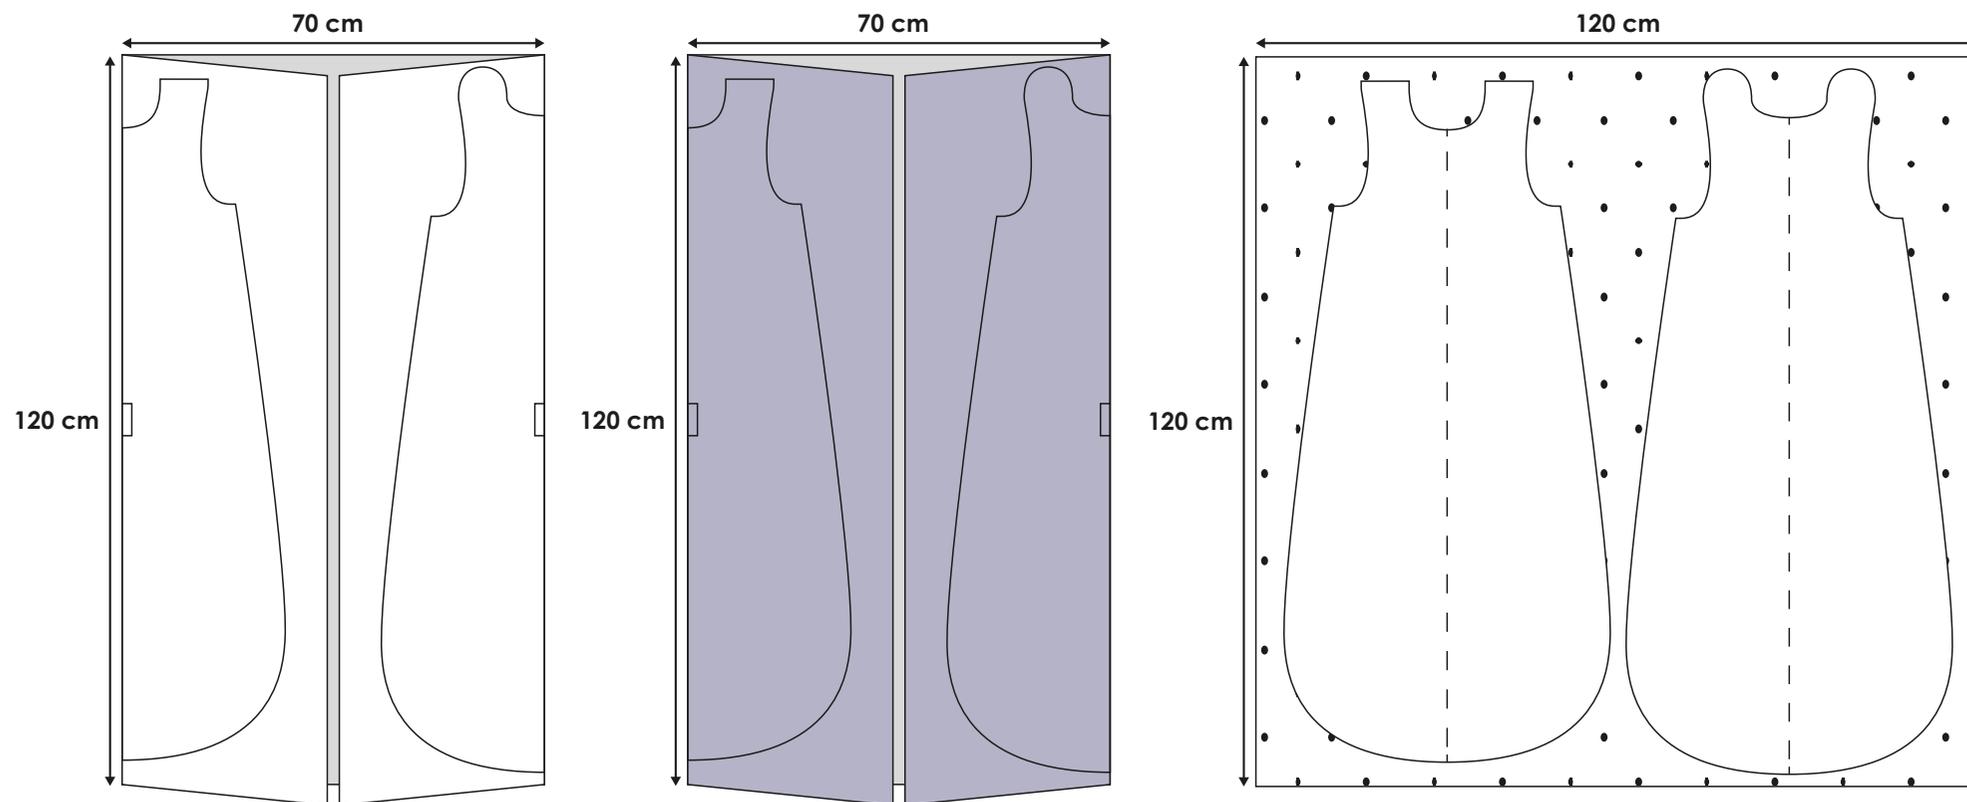

Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

Instructions de montage

LISTE DES PIÈCES

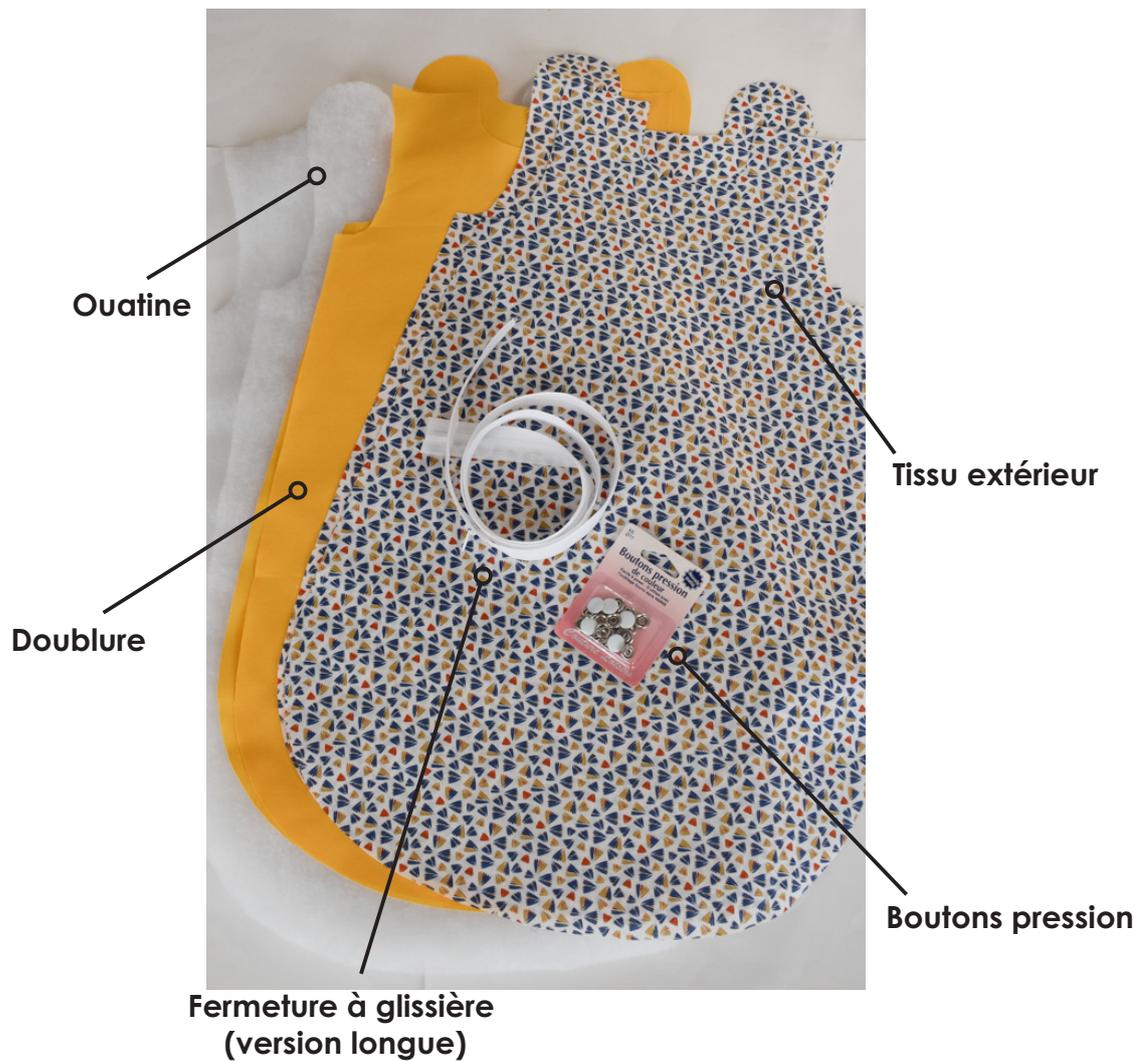


Vous pouvez aussi retrouver ce tutoriel en ligne à cette adresse si vous préférez :
<https://www.pncouture.fr/gigoteuse/>

ÉTAPE 1 : POSE DE LA OUATINE

- * Sur le devant et le dos, épinglez la ouatine sur l'envers du tissu extérieur et surfilez le tour pour maintenir les épaisseurs ensemble :



Épingles sur le tour de la gigoteuse

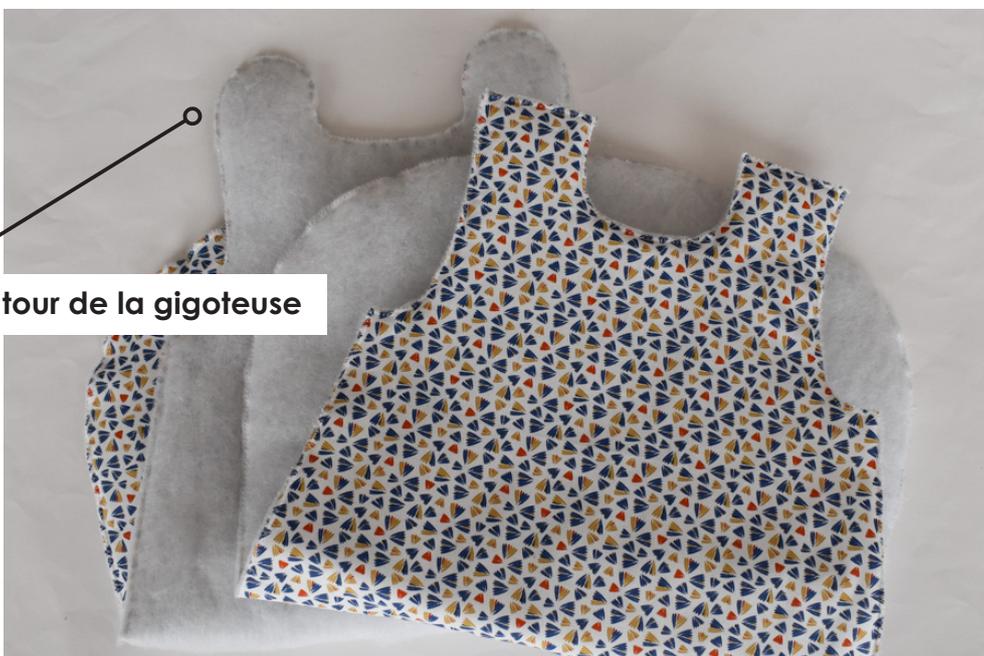


Surfil sur le tour de la gigoteuse



* Coupez les excédents de ouatine qui dépassent si nécessaire et **vérifiez bien qu'il ne reste pas d'épingles cachées dans la ouatine.**

Si vous cousez une gigoteuse d'été et ne posez pas de ouatine, renforcez les tissus à l'emplacement des futurs boutons pression sur les envers des tissus (tissu extérieur et doublure) :

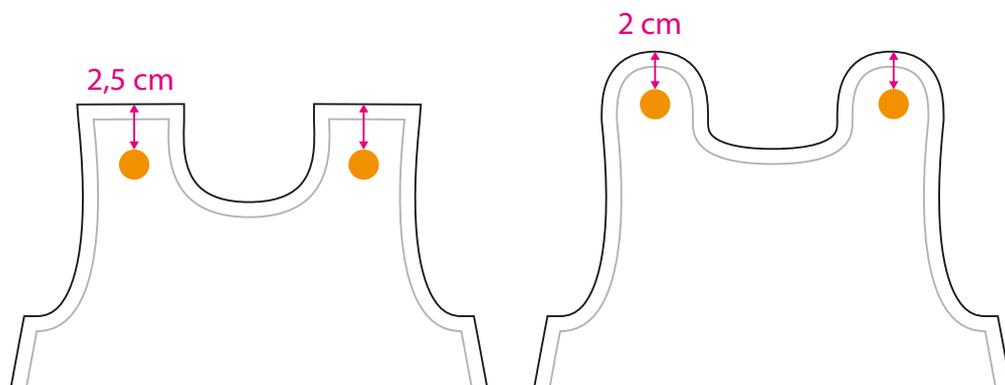

ÉTAPE 2 : COUTURE DE LA FERMETURE À GLISSIÈRE

Cette partie est un peu délicate, surtout si vous ne posez pas régulièrement des fermetures à glissière (l'épaisseur et la forme en arrondi de la gigoteuse compliquent un peu la couture). Néanmoins, en prenant bien son temps, cela se passera bien !

- * Commencez par poser le tissu extérieur du devant de la gigoteuse sur la table de travail, endroit vers vous.
- * Posez ensuite l'endroit de la glissière sur le côté droit du tissu, bord à bord. Crantez légèrement la glissière dans les arrondis afin qu'elle s'adapte correctement à la forme de la gigoteuse.
- * Posez enfin la doublure par-dessus, endroit de la doublure contre endroit du tissu extérieur (la fermeture à glissière est donc prise en sandwich entre les deux tissus, endroit de la glissière contre endroit du tissu extérieur et envers de la glissière contre endroit de la doublure) :

